

HARLEY DAVIDSON SOFTAIL STREET BOB FXBB '21-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 929722

**SEMIFAIRING FURY SPORT
MODEL BLACK**



TORX
T45

ALLEN
Nº 3



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del semicarenado, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo. Gracias por su atención.
It would be convenient to retight the semifairing screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. Thanks for your attention


ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Semicarenado MIRAGE, no incluido	MIRAGE semifairing, not included	0	
2		Cúpula, no incluido	Screen, not included	0	
3		Soporte izquierdo superior (·)	Upper left support (·)	1	SOPOR4P3SL21331
4		Soporte derecho superior (·)	Upper right support (·)	1	SOPOR4P3SR21331
5		Soporte izquierdo inferior (·)	Lower left support (·)	1	SOPOR4P3IL21331
6		Soporte derecho inferior (·)	Lower right support (·)	1	SOPOR4P3IR21331
7		Tornillo Allen ANSIB 18.3 CLASE 12.9 UNC 5/16"x46	ANSIB 18.3 CLASE 12.9 UNC 5/16"x46 Allen screw	4	TORNI-ANSIB-894
8		Casquillo Ø8,5x Ø13x 15	Ø8,5x Ø13x 15 Bush	4	CASQUI-M----614
9		Silentblock M5	M5 silentblock	5	SILENBTM5-046/1
10		Arandela nylon M5x1	M5x1 nylon washer	9	ARNV00000000245
11		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	9	TORNI-I7380-493
12		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	9	TAPON-----85
13		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	4	AROPASACABLES-1
14		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 Bush with flange	4	CASQUI-1A---750

HARLEY DAVIDSON SOFTAIL STREET BOB FXBB '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

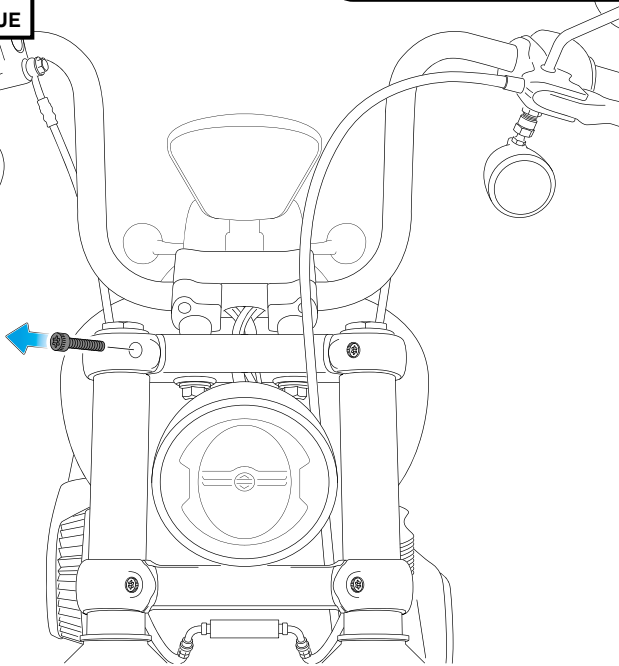

- NO EXTRAER LOS TORNILLOS A LA VEZ.
REALIZAR EL MONTAJE DE LOS SOPORTES UNO POR UNO.
- DO NOT REMOVE THE SCREWS AT THE SAME TIME
MOUNT THE SUPPORTS ONE BY ONE.

2


ASSEMBLY
MONTAJE

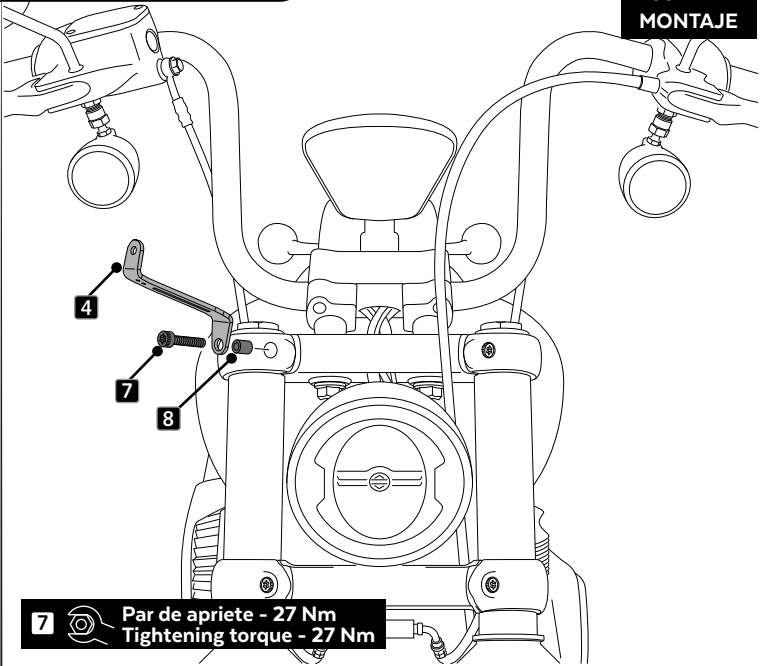

7 Par de apriete - 27 Nm
Tightening torque - 27 Nm


3

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

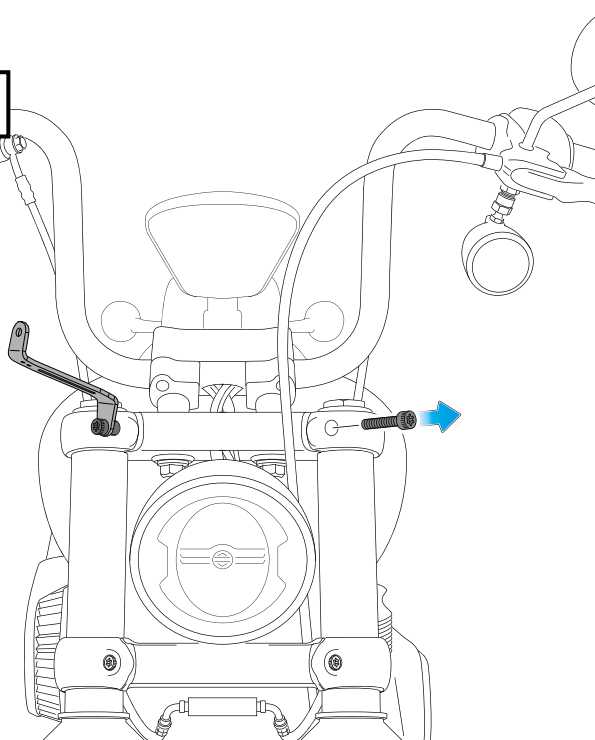

4

ASSEMBLY
MONTAJE

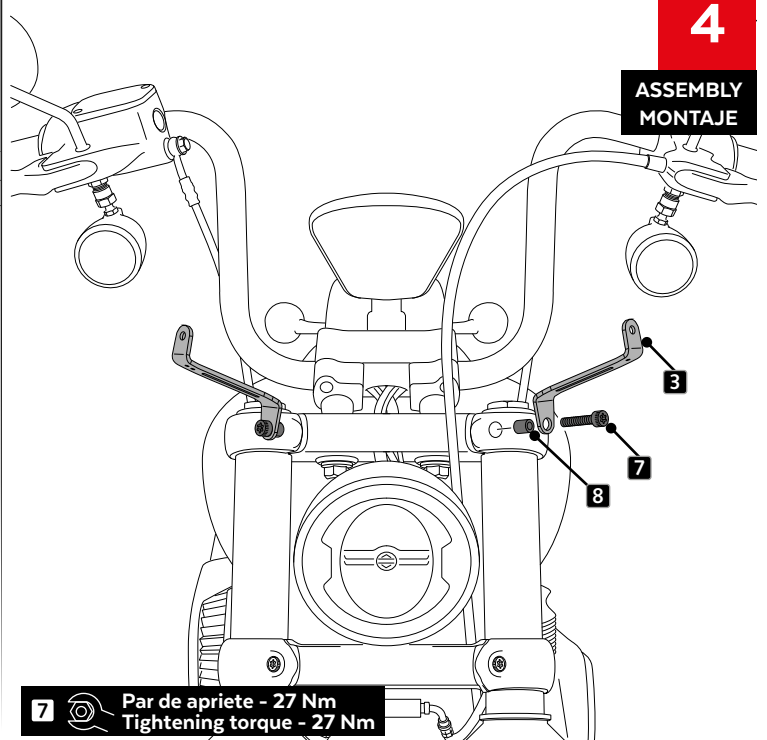


7 Par de apriete - 27 Nm
Tightening torque - 27 Nm

HARLEY DAVIDSON SOFTAIL STREET BOB FXBB '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

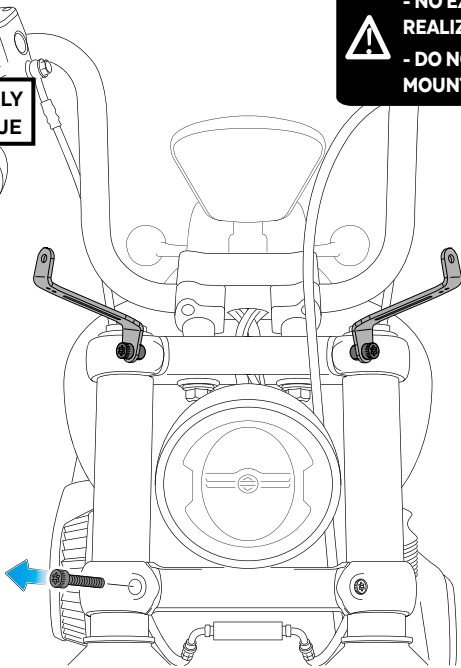

- NO EXTRAER LOS TORNILLOS A LA VEZ.
REALIZAR EL MONTAJE DE LOS SOPORTES UNO POR UNO.
- DO NOT REMOVE THE SCREWS AT THE SAME TIME
MOUNT THE SUPPORTS ONE BY ONE.

6

**ASSEMBLY
MONTAJE**

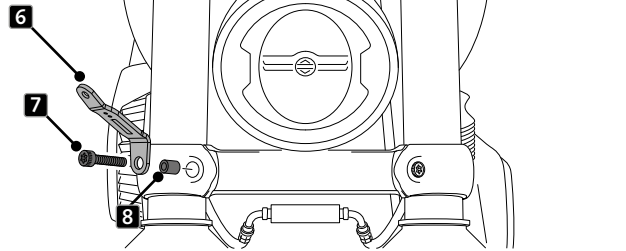


7

Par de apriete - 27 Nm
Tightening torque - 27 Nm


7

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

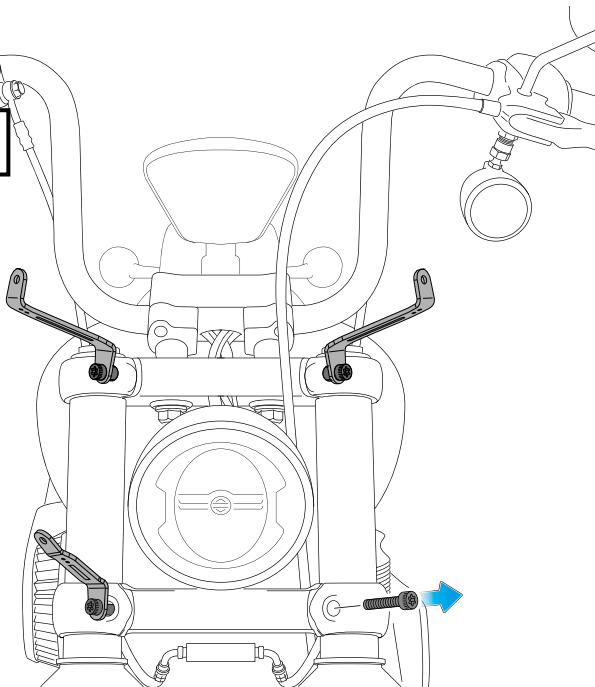

8

**ASSEMBLY
MONTAJE**

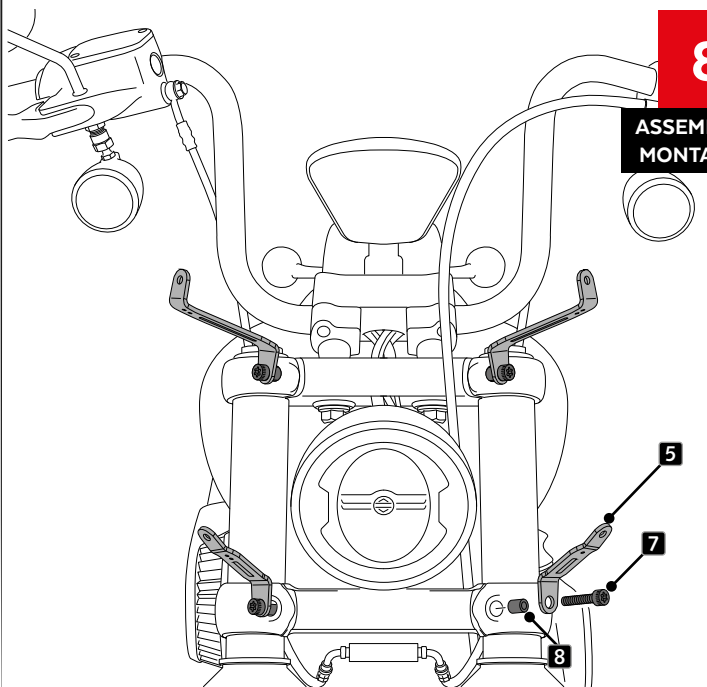

7

Par de apriete - 27 Nm
Tightening torque - 27 Nm

HARLEY DAVIDSON SOFTAIL STREET BOB FXBB '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

